

LES GUIDES  
PRATIQUES

Plus d'astuces,  
plus de conseils  
et plus de choix  
sur [www.welldeco.be](http://www.welldeco.be)  
ou auprès de nos conseillers

Pose  
de l'intissé



Téléchargez nos autres guides  
sur [www.welldeco.be](http://www.welldeco.be)

  
**Welldeco**

  
**Welldeco**



## Le matériel à prévoir



L'intissé est un revêtement mural qui a révolutionné le monde du papier peint. Plus besoin de table à tapisser, la colle se met directement sur le mur. L'intissé ne demande pas de préparation particulière et se découpe facilement au cutter.

Facile et rapide, l'intissé fait de la décoration un jeu d'enfant.

## 1. Préparez les murs

- Pour une décoration réussie, les murs doivent être propres, secs, sains, lisses et uniformes. Consultez notre guide «Préparation des murs».



### L'ASTUCE DU PRO

Pour les murs neufs (plâtre, plaque de plâtre, bois), appliquez une sous-couche universelle la veille pour faciliter l'accrochage du papier peint.

- Pour les murs peints avec une peinture mate, lessivez-les avec de la lessive Rénovocai.



- Pour les murs peints avec une peinture brillante ou satinée, commencez par les poncer.



- Puis appliquez une sous-couche universelle. Avant d'appliquer la colle, laissez sécher vos murs environ 24 heures.

## 2. Préparez la colle

- Veillez à utiliser une colle adaptée au papier peint que vous avez choisi : colle spéciale intissé pour le papier peint intissé.



- En respectant les quantités indiquées par le fabricant, versez de l'eau à température ambiante dans un seau bien propre.



### L'ASTUCE DU PRO

*Si vous avez plusieurs pièces à réaliser, nous vous conseillons d'ajouter l'équivalent d'un bouchon d'eau de javel dans votre seau avant de préparer votre colle. Cela permettra de conserver votre préparation une dizaine de jours.*



- Créez un tourbillon afin d'éviter les grumeaux. Versez le contenu du paquet doucement et progressivement tout en remuant.



- Laissez reposer suivant les délais indiqués par le fabricant puis remuez énergiquement. La colle est prête.



## 3. Posez l'intissé

- A l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau, tracez un trait vertical à environ 50 cm de l'angle du mur, d'une porte ou d'une fenêtre. Ce tracé servira de repère pour la pose du premier lé.



### L'ASTUCE DU PRO

*Il est important de réaliser un trait léger afin de ne pas voir le tracé par transparence une fois le papier peint posé au mur.*



- Encollez généreusement et directement le mur à l'aide d'un rouleau spécial colle intissé sur la largeur d'un lé.



- Appliquez l'intissé immédiatement.



- Déroulez le rouleau en veillant à ce que les motifs soient dans le bon sens et positionnez la partie supérieure en haut du mur tout en laissant environ 2 cm de plus pour la découpe.



- Si votre lé est mal positionné ou si des plis se forment, n'hésitez pas à le soulever légèrement et à le repositionner.



- Maroufflez à l'aide d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler en effectuant des mouvements du milieu vers les bords du lé. Cette opération permet de chasser les bulles d'air et les excédents de colle.



- En maintenant une règle en métal sur le papier au niveau de l'angle mur-plafond et mur-plinthe, coupez le surplus avec un cutter le long de cette règle.





### L'ASTUCE DU PRO

*Si votre plafond ou votre sol est irrégulier, nous vous conseillons d'utiliser un couteau à enduire plutôt qu'une règle.*



- S'il manque de la colle, soulevez légèrement le lé et rajoutez-en au pinceau.



- Posez les autres lés bord à bord sans les chevaucher.




### L'ASTUCE DU PRO

*Si tous vos rouleaux ne sont pas du même bain, un changement de bain au milieu d'un mur est presque toujours visible. Nous vous conseillons donc de réaliser ce changement dans un angle afin de le rendre invisible.*



### L'ASTUCE DU PRO

*Si des bulles apparaissent, attendre 48 heures qu'elles se résorbent d'elles-mêmes.*

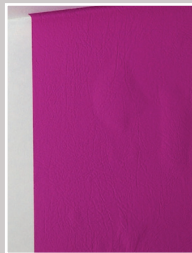

### Radiateur :

Si vous ne pouvez pas démonter votre radiateur, faites glisser le lé derrière le radiateur et marouflez à l'aide d'une règle.



### Prise de courant/interrupteur :

Nous vous conseillons de couper le courant et d'ôter le socle de l'interrupteur.



A l'aide d'un cutter, faites une incision au niveau de l'interrupteur.




Découpez le surplus de papier et réinstallez votre prise une fois la colle sèche.



### Plafond

Encollez le plafond en procédant de la même manière que pour vos murs.

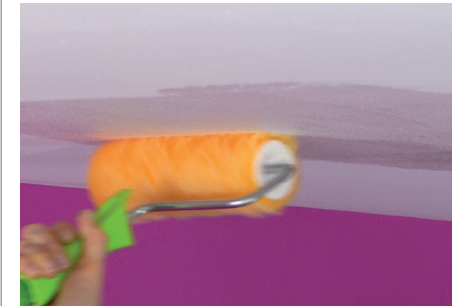

Enroulez votre lé à l'envers et placez le au plafond.



Aidez-vous d'un balai pour le poser.

